



Einbau CAN-Bus Interface bei BMW E46

Ausbau des Tachos:

2x TX20-Schrauben entfernen, Tacho herausnehmen

Anschluss für BMW E46:

Schaltplan Steuergerät Instrumentenkombination (vereinfacht)

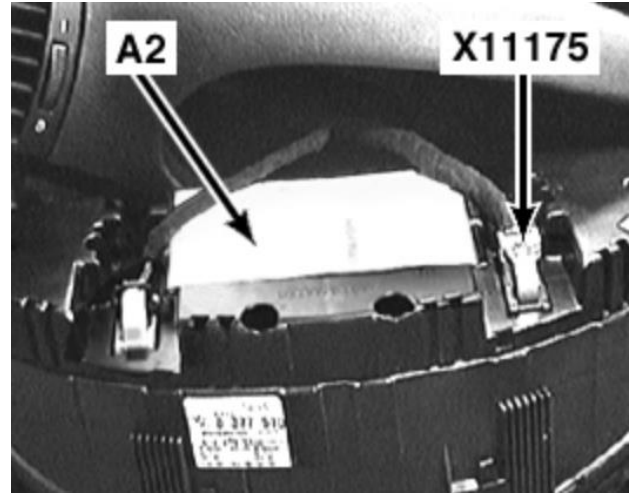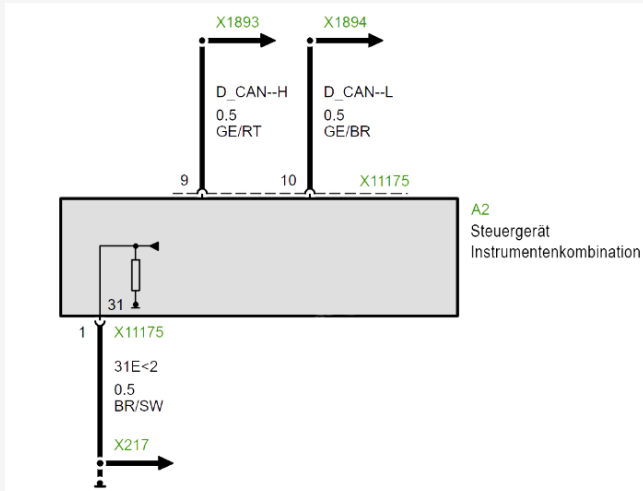


Zum Anschluss des CAN-Bus Interfaces müssen die Pins 1, 9 und 10 aus dem 26-poligen Stecker (X11175) des Tachos ausgepinnt und die drei Pins des mitgelieferten Kabels eingepinnt werden.

Pinbelegung X11175 Gerätestecker

Nummer	Kabelfarbe alt (auszupinnen)	Kabelfarbe neu (einzupinnen)
1	Braun/Schwarz	Braun
9	Gelb/Rot	Orange
10	Gelb/Braun	Grün

X11175 Gerätestecker (26-polig)




Anschließend werden die zuvor ausgepinnten Kabel in den mitgelieferten 3-poligen Stecker wieder eingepinnt.

Pinbelegung MQS Montagestecker

Nummer	Kabelfarbe (einzupinnen)	Kabelfarbe am Gegenstecker
1	Braun/Schwarz	Braun
2	Gelb/Rot	Orange
3	Gelb/Braun	Grün

MQS Montagestecker (3-polig, schwarz)



Hinweis:

Falls sich die Pins nicht problemlos in den Stecker einschieben lassen, empfiehlt es sich, die herausstehende Kante des Pins etwas abzufeilen, da sonst die Gefahr besteht, dass der Pin verbiegt oder abbricht.

