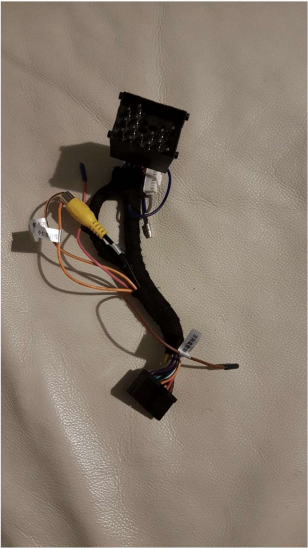
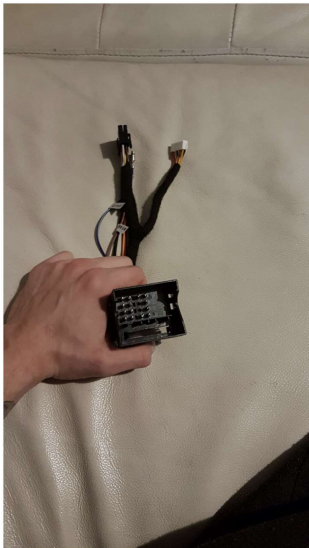
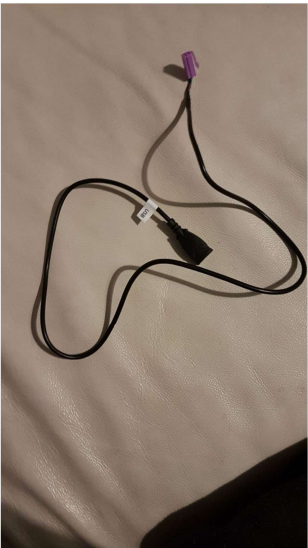


Anleitung zum Einbau von Xtrons/Erisin etc Radio im E39 mit Standard CD/Kassetten Radio OHNE DSP!!!!!!

1. Hattet ihr sehr viele Kabel im Paket. Hier mal ne kurze Übersicht.

			
Can Bus Decoder (Wichtig) !!	Einbau Winkel (MÜSSEN Bearbeitet werden) !!	GPS-Antenne (Wichtig) !!	Rund-Pin Kabel
			
Flach-Pin Kabel	Lautsprecher-Cinch (Sub;Rear etc Extern)	Video Cinch (Rückfahr Kamera usw)	USB (2-3 mal oder 1 Verlängerung)

2. Das sind folgende Kabel was ihr wie womit macht seht ihr später.
3. Gehen wir zum Auto

4. So sollte es aktuell aussehen



Cockpit

5. Fangen wir an das Radio auszubauen



Als 1. Muss der Bordcomputer (Radio) Weichen



2. Schrauben vom Kasetten/CD System entfernen

6. Habt ihr das Geschafft kommt wie ich finde der Schwerste Teil an der ganzen Sache. Der Komplette Rahmen muss raus



Dieser Rahmen muss jetzt Raus. Fangen wir an!

7. Ich teile das mal etwas auf so einfach wie es geht.

		
Schritt 1: Interieur Leisten Entfernen (Rechts u Links neben Radio)	2. ALLE Schrauben unter den beiden Interieur Leisten Abschrauben	3. Teppichblende entfernen (1 Schraube, danach nach hinten raus ziehen) Vorsichtig !
		
4. Schraube im Handschuhfach entfernen (Links/Mittig am Däner vom Fach)	5. Beifahrer Tür aufmachen. Am Amaturbrett Schwarzes Platedeckel entfernen, darunter liegende Schraube Raus.	6. Jetzt kann dioe Verkleidung etwas Rausgezogen werden und mit bissl Kraft/Gewalt kann nun das Fach entnommen werden.

8. Jetzt erstmal die Halterahmen für das Neue Radio bearbeiten.




Wie man sieht muss der Halter Tiefer als Original und oben weiter Hinten.




Muss man etwas testen bei jedem sieht es anders aus.

9. Jetzt brauchen wir ein paar von den besagten Kabel unter Punkt 1.
10. Verlegen der Gps Antenne (verschiedene Varianten, entweder hinterm Handschuhfach, oben aufm Amaturbrett...usw) Usb Kabel od Verlängerung verlegen.

11. Jetzt sieht man Welches Kabel man brauch

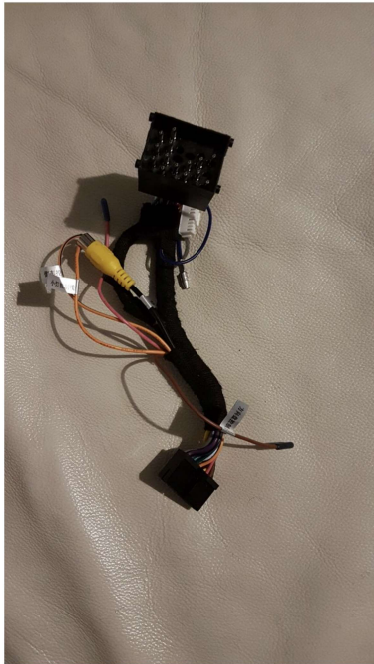

Rund-Pin

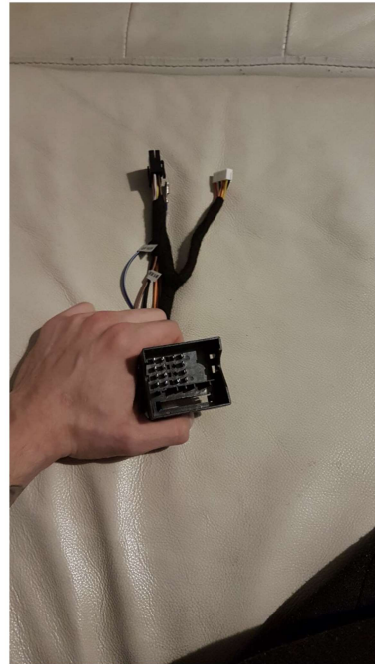

Oder Flachpin

In Meinem Fall wars Rundpin



Rund-Pin im Auto

12. Jetzt fehlt noch ein Kabel/Stecker...Antenne



Ich hab mir den Adapter geholt und dann hat alles gepasst :)

12. So Nun fehlen noch die ganzen Cinch Kabel. Wenn man nix hat kann man sie weglassen!! Ansonsten ist ja alles beschriftet.
13. So Alles wieder Rein schieben , Kabel vorsichtig zur seite legen und alles ist schick und sollte Passen.
14. Schrauben alle wieder Rein,Interieur Leisten dran und FERTIG.

Ich hoffe die Anleitung war hilfreich und ihr kommt damit Klar. Viel spaß mit dem Radio :)